Congratulations on the purchase of your new Women's Infiniti™ by Conair® Razor. For maximum satisfaction when using this quality product, please take a minute to read the following operating and care instructions. Thank you for choosing Conair, the #1 brand in personal care appliances.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER– To reduce the risk of death or serious injury from electrical shock:

1. Do not place or store shaver where the standard tall or be pulled into a tub or sink. Do not place or pod charging stand into water or other liquid.
2. Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
3. Always turn this shaver off before cleaning.
4. Do not reach for an appliance that has fallen into water.

WARNING– To reduce the risk of burns, fire, electrical shock, or injury to persons:

1. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
4. Keep the cord away from heated surfaces.
5. Never drop or insert any object into any opening.
6. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
7. Do not use this appliance with damaged or broken foils, as injury may occur.
8. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect turn all controls to off position before removing plug from outlet.

Shaver voltage: This appliance comes with an adapter which can be used on alternating current (120V AC 60HZ) only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

1. Women whose skin is sensitive to cosmetics or easily irritated by shaving, or who suffer from a skin allergy, should test one section of the leg or arm before using the shaver.
2. The foils are thin and precisely finished pieces. Do not press hard against the foils, or drop foils. A warped or distorted foil will produce poor shaving results. Also a damaged foil may cause skin injury. A damaged foil should be replaced immediately.
3. When cleaning, use cold or warm water. Do not use hot water, sea water, or cleaners, as they can cause damage to the waterproof seals.
4. Do not leave the entire unit submerged in water for a long period of time.
5. To prevent possible damage to the foils and cutter, keep the blade guard on while handling the unit in the charging stand as well as when not in use.

OPERATING INSTRUCTIONS

IMPORTANT

This shaver has been engineered to give you a clean, close, and smooth shave. If you are not currently using a rechargeable shaver, it may take some time to adapt to this new method. Give yourself some time to determine the best motion for best shave.

1. Before wet shaving, you may wish to prepare your legs and underarms with shaving cream or soap. If a soapy lather is applied to the skin, the shaver will glide smoothly over the skin and clean away oil residue while at the same time removing hair. Caution: DO NOT use shaving gels, as these products can clog your shaver foils.
2. When dry shaving, be certain that your skin is clean. If you have sensitive skin, you may want to apply talcum powder before and after you shave.
3. Clean your shaver after each use. This will insure the best performance. (Please refer to How to Clean Your Shaver section for further instructions.)
4. Although the shaver is washable, do not immerse in water for extended periods of time.
5. A fully charged shaver will give approximately 25 minutes of shaving time.

Rechargeable Model LWD500CS

Congratulations! Silky, smooth legs are just a shave away with your new Conair wet/dry rechargeable women's shaver. This shaver can be used with shaving cream, which provides a smoother, closer shave, or it can be used dry as a regular shaver. Because the shaver is fully submersible, you can conveniently shave in the shower or in the tub. And the shaver is easy to clean; simply rinse the cutting heads under a faucet, using warm or cold water (DO NOT USE HOT WATER. IT CAN DESTROY THE SHAVER'S SEALS.)

CAUTION

Do not immerse any part of the charging stand or cord in water.

Do not try to plug the charging stand into an AC outlet while your hands are wet.

The outer foils and inner blades are delicate and must be handled very carefully.

BEFORE SHAVING

1. Remove the plastic blade guard.
2. Slide the main switch up to the on position.
3. After each shave, switch the unit off, clean and replace the blade guard.
4. Put the unit back on the charging stand for storage and/or recharging.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Remove any part of the charging stand or cord in water.
2. Plug the charging stand into an AC outlet (120V) and make sure the charging stand is placed on a firm, level surface at all times. The foils are extremely thin and precisely crafted. Do not push on the foils when inserting the shaver into the charging stand. For extra protection, keep the blade guard on while handling the unit in the charging stand as well as when not in use.
3. Keep the shaver switch in the off position when not in use.
4. The charging indicator light will stay on while the shaver is in the charging stand and is charging.
5. Clean your shaver after each use. This will prevent the hairs from entering the foils and hard will prevent the hairs from entering the foils and pressing to use to maximize performance.
6. Your shaver has an integral cutter feature which is ideal for shaving longer hairs. The shaver also has a bikini pop-up trimmer for your complete shaving needs. To use pop-up trimmer, push button upward with thumb.

For best results, use the bikini pop-up trimmer for really long hairs.

7. When you finish shaving, turn the shaver off.

Important: After several uses, you will be able to determine the optimum shaving method for your legs and bikini area.

SHAVING YOUR UNDERARMS

1. Prepare your underarms for wet or dry shaving. (Be sure that your skin is clean).
2. Turn the shaver on.

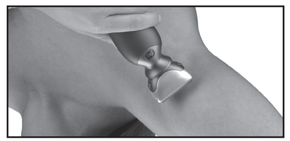

NOTE: *Pushing the shaver against the skin too hard will prevent the hairs from entering the foils to be cut. Experience will show just the right*

SHAVING YOUR LEGS/BIKINI AREA

1. Prepare your legs for wet or dry shaving.
2. Turn shaver on.
3. Shave with smooth, steady strokes up and down your leg.
4. Keep the full shaving head in contact with your skin.
5. For best results, shave against the direction of hair growth.

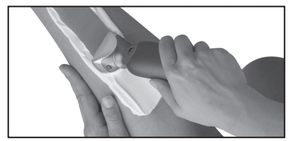

Exclusive 360° Swivel

Your new Infiniti™ by Conair® women's razor features a Conair exclusive 360° swiveling head. It will automatically adjust to your different body contours for the ultimate silky smooth shave. A locking switch on the back of the trimmer allows you to position the head in a stable, non-swiveling mode. You should select the desired mode before following the instructions for Use section.

3. Lift your arm until the skin under the arm stretches slightly.
4. Use the trimmer first to cut any long hair, stroking trimmer against the direction of hair growth.
5. Hold the shaver so that it is in full contact with your skin, and shave with gentle strokes.
6. It is important to press lightly. Pressing too hard may lead to skin irritation.
7. When finished shaving, turn the shaver off.

Important: After several uses, you will be able to determine the optimum shaving method for your underarms.

HOW TO CLEAN YOUR SHAVER

DETACH SHAVER HEAD AND FOIL FRAME

1. Make sure the unit is in the off position before detaching the shaver head.
2. Hold the shaver body and press the release buttons on both sides of the shaver head, then remove the shaver head by pulling it straight up from the body (see Fig. 1).

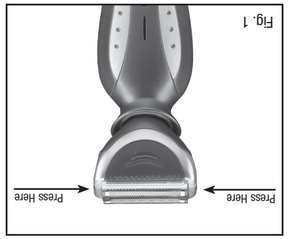

Fig. 1

Gracias por escoger la rasuradora recargable Infiniti™ de Conair®. Para lograr resultados óptimos, siempre lea las instrucciones de uso y de mantenimiento que se encuentran a continuación. Nuevamente, gracias por escoger a Conair, el No. 1 en aparatos de cuidado personal.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO– Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. No coloque ni guarde la base donde pueda caer o ser empujada a una bañera o un lavabo. No coloque la base ni la deje caer al agua u otro líquido.
2. Siempre desconecte la base inmediatamente después de usarla, excepto cuando desea cargar el aparato.
3. Siempre apague el aparato antes de limpiarlo.
4. No trate de alcanzar la base en el agua.

ADVERTENCIA– Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. Este aparato no debería ser usado por, en o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
2. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y tal como se describe en este manual. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
3. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija están dañados, si no funciona correctamente, si ha caído, si está dañado o si ha caído al agua. Llévelo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.
4. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
5. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
6. No lo utilice al aire libre, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
7. No use este aparato con una hoja lastimada o rota. Esto podría provocar una herida.
8. Siempre conecte el aparato al cable antes de enchufarlo. Para desconectarlo, coloque todos los ajustes en la posición “Apagado” (“OFF”), luego desenchufe el cable.

Voltaje: La base de carga funciona con un adaptador que puede conectarse a un tomacorriente de corriente alterna (120V CA 60Hz) solamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN

1. Si su piel es sensitiva a los productos cosméticos o se inflama fácilmente cuando se rasura, o si usted sufre de alguna alergia cutánea, debería hacer una prueba sobre una parte pequeña de la pierna o del brazo antes de usar el aparato.
2. Las hojas de afeitar son muy finas y precisas. No las apriete mucho sobre la piel ni las deje caer. Una hoja lastimada o deformada podría provocar una herida e impedirá el buen funcionamiento del aparato. Reemplace las hojas defectuosas inmediatamente.
3. Use agua fría o tibia para limpiar el cabezal. No use agua caliente, agua salina o limpiadores. Esto podría dañar los sellos impermeables del aparato.
4. No mantenga el aparato bajo el agua durante un tiempo prolongado.
5. Si usa desodorante en las axilas, lave bien las hojas y las cuchillas y permite que sequen al aire después de cada uso para evitar que los filos internos se oxiden.

INSTRUCCIONES DE USO

IMPORTANTE

Este aparato fue diseñado para lograr un rasurado suave y preciso. Si usted no está acostumbrada a usar una rasuradora eléctrica, puede demorarse un poco hasta familiarizarse a este nuevo método y encontrar los mejores gestos para lograr un rasurado óptimo.

Use el aparato exclusivamente durante tres a cuatro semanas hasta habituar sus piernas y sus axilas. Su piel y su vello necesitan tiempo para familiarizarse a una nueva técnica de rasurado. Por lo tanto, puede ser que su primer intento no sea perfecto. Sea paciente y use el aparato 10 a 12 veces antes de juzgar su rendimiento.

CÓMO CARGAR EL APARATO

Necesitará cargar el aparato durante 15 horas antes de usarlo por primera vez. Después de la carga inicial, sólo necesitará recargarlo cuando pierda poder.

Para cargar el aparato, enchufe el cable de la base en un tomacorriente de corriente alterna (120V). Asegúrese que la base esté en un lugar plano y seguro. Las hojas de la rasuradora son muy frágiles y finas. Por lo tanto, no las presione cuando ensarte el aparato en la base de recarga. Para más seguridad, mantenga la cubierta protectora sobre las hojas al cargar el aparato o cuando no esté en uso.

1. Apague el aparato (OFF). Si el aparato no está apagado, no se cargará.
2. Mantenga la base firmemente con una mano e inserta el aparato seguramente en la misma. Asegúrese que el aparato esté bien posicionado.
3. El indicador luminoso de recarga se encenderá y quedará encendido hasta que el aparato esté completamente cargado.
4. Una vez cargado, el aparato tendrá una autonomía de aproximadamente 25 minutos.

Modelo Recargable LWD500CS

¡Felicitaciones! Usted está a punto de conseguir la piel sedosa y suave que siempre deseó, gracias a la rasuradora recargable Infiniti™ de Conair®. Puede usar su nueva rasuradora en seco, o con crema de afeitar para un rasurado más suave y preciso. Si lo desea, puede usarla mientras está tomando una ducha o un baño, puesto que es completamente sumergible. Para limpiarla, enjuague simplemente el conjunto de hojas y cuchillas bajo agua corriente, usando agua tibia o fría NO USE AGUA CALIENTE. ESTO PODRÍA DAÑAR LOS SELLOS IMPERMEABLES DEL APARATO.

PRECAUCIÓN

No coloque ninguna parte de la base de carga o del cable eléctrico en el agua.

No enchufe la base en el tomacorriente con las manos mojadas.

Las hojas y las cuchillas son muy frágiles. Manipúlelas con mucho cuidado.

ANTES DE RASURARSE

1. Para usar la rasuradora en mojado, aplique crema de afeitar o jabón sobre sus piernas o sus axilas. Esto facilitará el rasurado y removerá los residuos de aceite al mismo tiempo que los vellos. Importante: NO use gel de afeitar, ya que los geles pueden obstruir la hoja de la rasuradora.
2. Para usar su rasuradora en seco, asegúrese que su piel esté limpia y seca. Si su piel es sensible, puede aplicar talco antes y después del rasurado.
3. Para resultados óptimos, limpie el aparato después de cada uso (véase la sección “Instrucciones de Mantenimiento”).
4. Aunque la rasuradora se puede enjuagar en agua, no la sumerja en agua durante un tiempo prolongado.

Exclusivo cabezal basculante 360°

Su nueva rasuradora Infiniti™ de Conair® está dotada de un exclusivo cabezal basculante que gira sobre 360 grados, el cual sigue las curvas y los contornos de su cuerpo para proporcionar afeitadas excepcionales. Un mecanismo de cierre en la parte trasera del cabezal permite escoger la posición deseada y bloquear el cabezal en esta posición. Usted debería elegir la posición deseada antes de seguir las “instrucciones de uso”.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Remueva la cubierta protectora.
2. Ponga el botón de encendido/apagado en la posición ON.
3. Después de terminar, apague el aparato (OFF), límpielo y regrese la cubierta protectora sobre las hojas.
4. Mantenga el aparato en la base para cargarlo o guardarlo.

RASURADO DE LAS PIERNAS O DEL BIKINI

IMPORTANTE: Ejercer demasiada fuerza en la piel impedirá el buen funcionamiento del aparato. Con práctica, usted encontrará la fuerza ideal para lograr un rasurado óptimo.

1. Prepare sus piernas para rasurado en seco o en mojado.
2. Encienda el aparato.
3. Mueva el aparato a lo largo de su pierna con movimientos suaves y parejos.
4. Siempre mantenga el cabezal en contacto con la piel.
5. Para resultados óptimos, rasure la pierna en la dirección opuesta a la del crecimiento del vello.

6. El aparato está dotado de una cortadora integrada, la cual permite acortar el vello largo antes de rasurarlo. Para usar la cortadora, deslice el botón de control de la cortadora hacia arriba.

Para lograr resultados óptimos, acorte el vello largo usando la cortadora integrada antes de rasurar el área del bikini.

7. Apague el aparato (OFF) después de terminar.

Importante: Varios intentos serán necesarios para encontrar la mejor forma de rasurar sus piernas o el área del bikini.

RASURAR SUS AXILAS

1. Prepare sus axilas para rasurado en seco o en mojado. Asegúrese que la piel esté limpia.

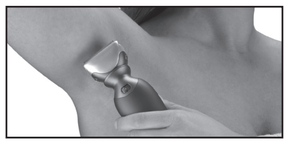

2. Encienda el aparato (ON).
3. Levante el brazo para que la piel quede ligeramente estirada.
4. Primero, acorte los vellos largos con la cortadora integrada, moviendo el aparato en la dirección opuesta a la del crecimiento del vello.
5. Mantenga el aparato en contacto con la piel y rasure los vellos suavemente.
6. No presione mucho para no inflamar la piel.
7. Después de terminar, apague el aparato (OFF).

Importante: Varios intentos serán necesarios para encontrar la mejor forma de rasurar sus axilas.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

PASO 1: SACAR EL CABEZAL Y LAS HOJAS

1. Asegúrese que el aparato esté apagado antes de remover el cabezal.
2. Coja el aparato y oprima los botones de despejo ubicados en ambos lados del cabezal. Jale el cabezal hacia arriba (Fig.1).

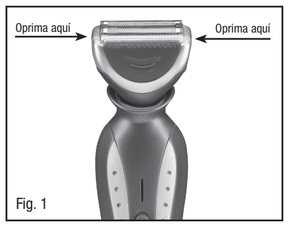

Fig. 1

curvations™
ultimate Silky, smooth shave
RECHARGEABLE

infiniti™
by CONAIR®

Instructions for Care and Use
Model LWD500CS

For shaving tips and information on Conair appliances call: **1-800-3-CONAIR** or visit us on the web at www.conair.com

REPLACEMENT PARTS

These shavers use the following replacement parts, which can be found either at your local retailer or by ordering directly from Conair.

Replacement Foil and Cutters-CSP50
Cleaning Brush
Blade Guard

Made in China

©2007 CONAIR CORPORATION
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

07NG9012

IB-7461

LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below, together with your purchase receipt and $3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Note: The product you have purchased contains rechargeable batteries. The batteries are recyclable. At the end of their useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of these batteries into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling option or proper disposal.

RECYCLE
RBRC
Ni-MH
1.800.822.8837

POP-UP TRIMMER ASSEMBLY

NOTE: WE DO NOT RECOMMEND REPLACING THE TRIMMER ASSEMBLY YOURSELF. THIS REQUIRES A SPECIAL TOOL FOR REPLACEMENT – TAKE OR SEND THE SHAVER TO A CONAIR SERVICE CENTER FOR SERVICE.

2. Hold both sides of the inner blades and pull straight up (see Fig. 5).

3. Firmly hold the new inner blade and gently guide it into the inner blade mount.

Caution: MAKE SURE YOU DO NOT LOSE THE SMALL SPRING UNDER THE CUTTERS.

4. Firmly press the inner blades until they snap into place.

5. Replace the foil frame.

REPLACE THE CUTTER (INNER BLADES)

CAUTION: NEVER REPLACE THE CUTTERS WITHOUT REPLACING THE FOILS AS WELL.

1. Press the release buttons on both sides of the shaver head, then remove the shaver head by pulling it straight up from the body and gently remove the foil frame (see Fig. 4).

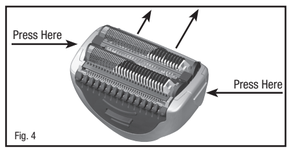

Fig. 4

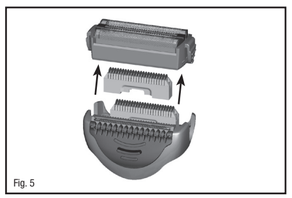
Fig. 5

2. When replacing the foils, press the foil frame release buttons on the both sides of the shaver head, remove and then gently insert the new foil frame into position, being careful not to push on the foils.

CAUTION

1. When shaking off excess water, hold the main unit firmly to prevent releasing the head assembly or dropping the unit.

2. Do not use a dryer or heater to dry the shaver. This may result in malfunction or damage to the shaver.

NOTE: Never pull on the charging stand cord. Never twist or wrap the cord around the charging stand. Lay it flat in the storage pouch provided with the cord coiled up when not in use.

REPLACE SHAVER HEAD

Once the shaving head is dry, hold and press the shaver head release buttons and attach back to the shaver body (see Fig. 3).

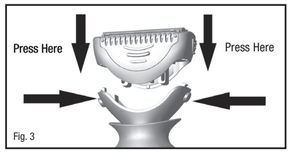

Fig. 3

Note: if the body of the shaver becomes dirty, wipe off with a damp cloth and mild detergent or soap. Never use thinner, other solvents, or any harsh cleaners.

REPLACING THE FOILS FRAME

1. It is time to replace the foils when you find you have to push harder on the shaver to get a close shave, or if you have to go over your leg area more often to get a smooth result, or if you experience skin irritation. Replacement time will depend on how often use your shaver and how quickly your hair grows.

3. Gently press the foil frame release buttons on both sides of the shaver head and lift the foil frame straight up from shaver head (see Fig. 2).

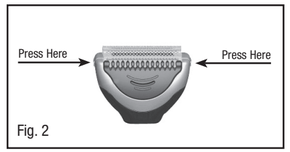

Fig. 2

The cutter will now be in view; be careful not to push on the foils as they are delicate and can be easily damaged.

RINSE THE SHAVER HEAD

1. Rinse the shaver cutter and foil frame under warm or cold running water only; do not use hot water (you can also use the cleaning brush which is included).

2. Allow the shaver head and foil frame and cutters to air-dry before replacing foil frame.

3. Para sacar las hojas, oprima los botones de desplo ubicados en ambos lados del cabezal y jale el juego de hojas hacia arriba (Fig.2).

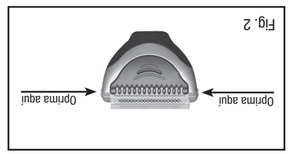

Fig. 2

PRECAUCIÓN

1. Mantenga el aparato firmemente al sacudirlo para remover el exceso de agua. Esto evitará desarmar el conjunto de cuchillas o soltar el aparato.

2. No seque el aparato con secador o calentador. Esto podría dañarlo o causar un mal funcionamiento.

NOTA: Nunca jale, tuerza o enrolle el cable eléctrico alrededor de la base. Enrolle el cable sin apretar al lado de la base en el bolso provisto.

PASO 3: INSTALAR EL CABEZAL

1. Una vez que las hojas estén secas, mantenga los botones de desplo oprimidos e inserta el cabezal sobre el cuerpo del aparato (Fig.3).

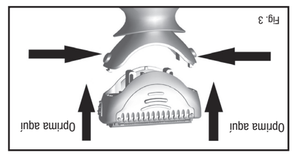

Fig. 3

Nota: Para limpiar el cuerpo del aparato, use un paño húmedo con detergente suave o jabón. Nunca use disolventes, solventes o limpiadores fuertes.

CÓMO CAMBIAR LAS HOJAS

1. Si usted se da cuenta que debe ejercer más presión o rasurar la misma zona varias veces para lograr resultados suaves, o si su piel se irrita al rasurarse, es tiempo para cambiar las hojas. La vida útil de las hojas depende de la frecuencia de uso y de la rapidez de crecimiento del vello.

2. Cojа las cuchillas por los lados y jáleles hacia arriba (Fig.5).

3. Mantenga las nuevas cuchillas firmemente e insértalas en el cabezal.

IMPORTANTE: NO PERDA EL PEQUEÑO RESORTE QUE SE ENCUENTRA BAJO LAS CUCHILLAS.

4. Presione las cuchillas para encajarlas.

5. Vuelva a instalar las hojas.

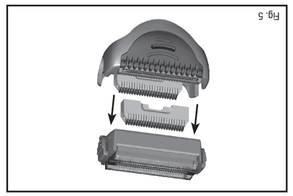
Fig. 5

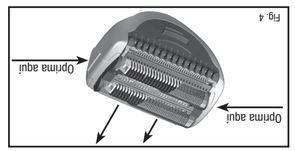

Fig. 4

CORTADORA INTEGRADA

NOTA: SI NECESITA CAMBIAR LA CORTADORA INTEGRADA, POR FAVOR MANDE AUTORIZADO. NO LE ACONSEJAMOS QUE SU CORTADORA A UN CENTRO DE SERVICIO INTENTE CAMBIARLA. PUESTO QUE ESTO REQUIERE HERRAMIENTAS ESPECIALES.

Importante: Este aparato contiene baterías recargables, las cuales deben ser recicladas, recogidas o tiradas de manera adecuada al final de su vida útil. Según donde viva, puede ser ilegal tirar las baterías con el resto de la basura. Comuníquese con las autoridades de la ciudad donde vive para averiguar cuál son las opciones de reciclaje en su área.

RECICLE
RBRC
Ni-MH
1.800.822.8837

GARANTÍA LIMITADA POR CINCO AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de mano de obra o en los materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, lleve o mande su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque de $3.00US por gastos de envío y manejo. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

07NG9012

IB-7461

Manual de Instrucciones

Modelo LWD500CS

infiniti™
de CONAIR®

curvations™
rasurado suave, piel sedosa
RECARGABLE

Para consejos o información sobre los aparatos de Conair, llame al **1-800-3-CONAIR** o visítenos en la Web en www.conair.com

PARTES DE REPUESTO

Puede comprar las partes de repuesto siguientes a través de tiendas que venden este producto, llamando al servicio de asistencia al consumidor de Conair al 1-800-3-CONAIR, o visitándonos en la Web en www.conair.com:

Hojas y cuchillas de repuesto CSP50
Cepillo de limpieza
Cubierta protectora

Hecho en la China

©2007 CONAIR CORPORATION
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Centro de Servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

GARANTÍA LIMITADA POR CINCO AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de mano de obra o en los materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, lleve o mande su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque de $3.00US por gastos de envío y manejo. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

07NG9012

IB-7461

Manual de Instrucciones

Modelo LWD500CS

infiniti™
de CONAIR®

curvations™
rasurado suave, piel sedosa
RECARGABLE

Para consejos o información sobre los aparatos de Conair, llame al **1-800-3-CONAIR** o visítenos en la Web en www.conair.com

PARTES DE REPUESTO

Puede comprar las partes de repuesto siguientes a través de tiendas que venden este producto, llamando al servicio de asistencia al consumidor de Conair al 1-800-3-CONAIR, o visitándonos en la Web en www.conair.com:

Hojas y cuchillas de repuesto CSP50
Cepillo de limpieza
Cubierta protectora

Hecho en la China

©2007 CONAIR CORPORATION
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Centro de Servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

LWD500 new IB.indd 2 7/18/07 6:32:52 PM